


# 吸油烟机

## 使用安装说明书

CXW-230-Q02  
CXW-230-Q03  
CXW-230-Q06

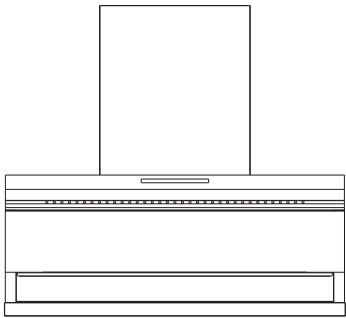

### 广东格美淇电器有限公司

GUANGDONG GEMAKE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

地址：广东省中山市东凤镇东阜三路168号1-8栋 邮编：528425 网址：[www.chinagemake.com](http://www.chinagemake.com)  
电话：0086-760-22618888 传真：0086-760-22782730 客户服务专线：400-830-3081

为了您能正确使用格美淇吸油烟机，预防事故发生，使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管以备查阅本文所提供的信息，  
可不经事前通知进行修改，广东格美淇电器有限公司对本文内容保留解释权

注：如因产品改良而导致外观及技术数据变更，恕不另行通知

感谢您购买格美淇吸油烟机  
使用本吸油烟机前，请仔细阅读本说明书  
请在阅读后，妥善保管好说明书，以备以后查阅  
因本公司的产品不断改进，如有变动，恕不另行通知

本公司通过 ISO9001 体系认证

 中国强制认证

保 修 卡

服务条款

本产品执行国家三包规定，自开具有效凭证之日起(商用发票、机打小票、电子购物记录或有效收据均可作为产品保修凭证)，符合保修规定的,享受以下免费保修服务：

| 产品品类 | 整机免费保修 | 主要配件保修                     | 备注       |
|------|--------|----------------------------|----------|
| 吸油烟机 | 5年     | 电机终身（8年）保修；开关、电路板、风轮等保修5年。 | 商用保修180日 |
|      |        | 玻璃为易碎品人为损坏不保修。             |          |

家用型产品仅限于家庭使用，如用作商业用途，整机保修期半年(不分主要部件和易损易耗部件)，除非购销合同中另有规定。

保修鉴定：

- 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
- 2. 不能提供产品安装服务卡或购机有效凭证的，产品安装服务卡和购机有效凭证经过涂改的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
- 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期，则按该产品最早上市日期后6个月作为保修的起始日期；

非保修范围

下列情况不属于保修范围，但我司仍为您提供收费维修服务。

- 1. 因使用、搬运、维护、保管不当造成损坏的；
- 2. 非本公司指定专业服务技师安装、拆卸、维修造成损坏的；
- 3. 超出国家和本公司规定保修期的产品；
- 4. 由于产品安装、使用不符合产品规定或国家相关标准而引起一切损坏的；
- 5. 非产品本身质量问题或不可抗拒的自然灾害造成损坏的;因自行安装,使用不当而造成的任何直接或间接由本品引起的个人财产损失以及人身伤害，本公司不承担相关责任。

产品安装服务卡

|                   |     |        |                                                                |
|-------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|
| 顾客姓名              |     |        |                                                                |
| 联系电话              |     |        |                                                                |
| 购买日期              |     |        |                                                                |
| <div>二维码粘贴处</div> |     |        |                                                                |
| 家庭地址              |     |        |                                                                |
| 产品类别              |     | 产品型号   |                                                                |
| 燃气压力测试            | KPa | 气源种类   | <input type="checkbox"/> 天然气<br><input type="checkbox"/> 液化石油气 |
| 实测自来水压力值          | Mpa | 辅材收费合计 |                                                                |
| 安装辅材明细：           |     |        |                                                                |

顾客签字：                      服务人员签字：                      日期：    年    月    日

# 感谢您的使用

欢迎您选购格美淇吸油烟机，在此，本公司全体同仁向您致以真挚的谢意！

为了更加美化人们的厨房环境，本公司针对现代厨房的装饰环境和烹饪特点，采用现代新的设计理念，通过完善的人性化设计，开发出一系列具有浪漫气息和新时代感的吸油烟机，控制功能强大，使用可靠，给您温馨甜蜜的生活添加更多的乐趣。

使用前请您仔细阅读本机使用说明书，它会向您详细介绍本机的特点，以及安装、使用、维修、保养、注意事项等等，让您放心使用，同时使您的吸油烟机处于最佳工作状态。阅后，请将使用说明书、保修卡妥善保存，以备质疑。

由于产品不断更新，您所购的吸油烟机可能与本说明书图示不完全一致，但不影响正常使用，谨此致歉。

## 告用户环境影响书



环保回收

请以环保的态度处置可回收的包装材料，以保持一个良好的环境；

旧的吸油烟机中包含可再利用的材料，请协助正确处理或回收利用，从而对环境保护作出贡献。



注意安全

请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故。

请不要让无人监护的儿童单独使用吸油烟机，否则有可能导致烫伤等或其他意外事故。

## 目录

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 目       | 录 | 01 |
| 安全注意事项  |   | 02 |
| 产 品 介 绍 |   | 03 |
| 安 装 说 明 |   | 08 |
| 按键使用方法  |   | 12 |
| 产品零部件名称 |   | 15 |
| 故 障 说 明 |   | 16 |
| 装箱配件清单  |   | 17 |
| 客 户 服 务 |   | 17 |
| 有害物质含量表 |   | 18 |
| 产品安装服务卡 |   | 19 |
| 保 修 卡   |   | 20 |

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》、以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

| 部品名称 | 有害物质     |          |          |              |              |                |                   |                    |                   |                          |
|------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|      | 铅 ( Pb ) | 汞 ( Hg ) | 镉 ( Cd ) | 六价铬 ( Cr6+ ) | 多溴联苯 ( PBB ) | 多溴二苯醚 ( PBDE ) | 邻苯二甲酸二正丁酯 ( DBP ) | 邻苯二甲酸二异丁酯 ( DIBP ) | 邻苯二甲酸二正辛酯 ( BBP ) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 ( DEHP ) |
| 后壳组件 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 风轮   | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 蜗壳组件 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 玻璃组件 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 电路板  | X        | ○        | ○        | ○            | X            | X              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 电源线  | X        | ○        | ○        | ○            | X            | X              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 油网   | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 出风口  | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 烟管   | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 油杯   | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 接线盒  | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 挂板组件 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 围板组件 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 异步电机 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 小电机  | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 电容   | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| 接线端子 | ○        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |
| LED灯 | X        | ○        | ○        | ○            | ○            | ○              | ○                 | ○                  | ○                 | ○                        |

注1：  
○：表示该有害物质在该部位所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
×：表示该有害物质至少在该部位的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：  
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本表格中打"X"的部件的某一材料中含有有毒有害物质，依照现在的技术水平不能被代替，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标识式样见右图。

产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。



### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 装箱配件清单

吸油烟机装箱清单(因产品型号不断更新，相应配件不完全匹配)：

| 名称           | 数量          |
|--------------|-------------|
| 吸油烟机         | 1台          |
| 油杯           | 1条          |
| 挂板           | 1个          |
| 排烟管φ190mmx2m | 1条          |
| 使用说明书        | 1本          |
| 防脱支架         | 1个          |
| 塑料膨胀管        | 4颗          |
| 自攻螺丝ST5×50   | 4颗          |
| 止回阀          | 1个          |
| 止回阀密封垫       | 1个          |
| 烟机胶脚         | 2个(已安装到机器上) |
| 机丝螺丝M4x8     | 1颗          |
| 自攻螺丝M5x12    | 2颗          |
| 机丝螺丝M5x16    | 1颗          |

因产品型号不同，装箱单以箱内各型号部件为准。  
为便于用户安装，部件附件可能已装在机体上（如止回阀、装饰围板等）。

## 客户服务

- 1、本产品自您购买日起，凡按本说明书规定正确安装使用而发生的故障或损坏，本公司将按家用电器国家三包规定及本格美淇包修标准进行保修,详见 格美淇 保修卡。
- 2、下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围：
  - （1）由于安装使用不当造成的故障或损坏；
  - （2）由于不小心跌落、碰撞造成的故障或损坏；
  - （3）购买后用于工业、商业等非家庭使用的情况；
  - （4）没有出示购货保修卡或发票等有效购物凭证。
- 3、对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

## ■ 安全注意事项


- 用户的维护保养期间有必要采取预防措施详见日常维护与保养。
- 建议每半个月清洗一次油烟机，最长不超过一个月，清洗方法详见<日常维护及保养>。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 固定式器具的说明书中应阐明如何将器具固定在其支撑物上。
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时,房间应通风良好;
- 如果不按使用说明规定的方法清洗,有起火的危险;
- 禁止火焰直接烘烤吸油烟机;
- 注意:当使用烹饪器具时,易触及部件可能会发烫。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
- 人员离开现场时，请将电源断开；
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力；
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 器具排出的气体不应排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中。
- 灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气器具上方，该距离应至少为65cm。如果燃气灶台安装说明规定了更大的安装距离，则对此应予以考虑。
- 只准许执行气体排放的有关规定。
- 本油烟机为在固定式器具，安装方法详见<安装注意事项及安装说明>。

# 产品介绍


## ■ 外观尺寸

由于产品不断更新，您所购的吸油烟机可能与本说明书图示不完全一致，但不影响正常使用，谨此致歉。


适应型号：CXW-230-Q02

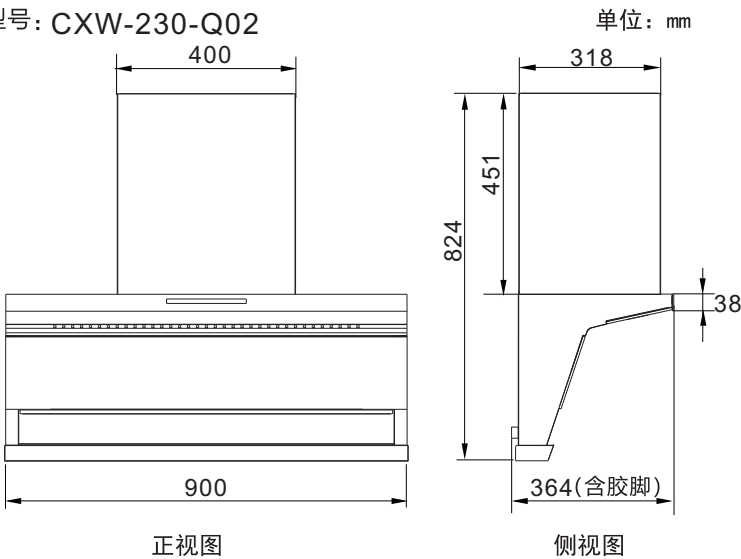

适应型号：CXW-230-Q03

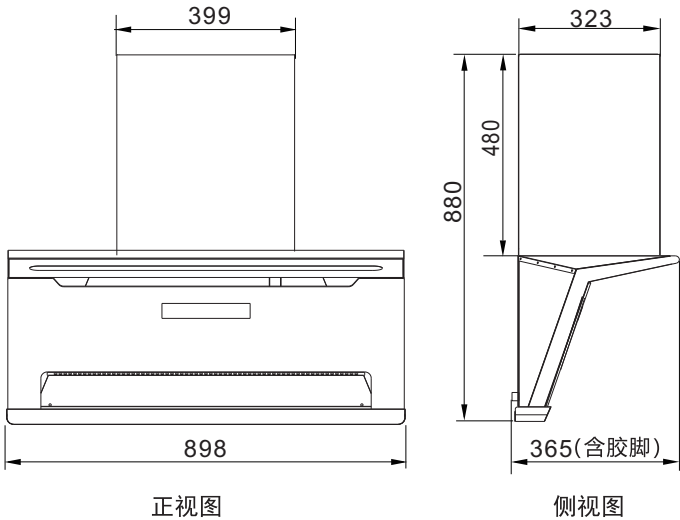

## ◆ 主要零部件名称 CXW-230-Q06

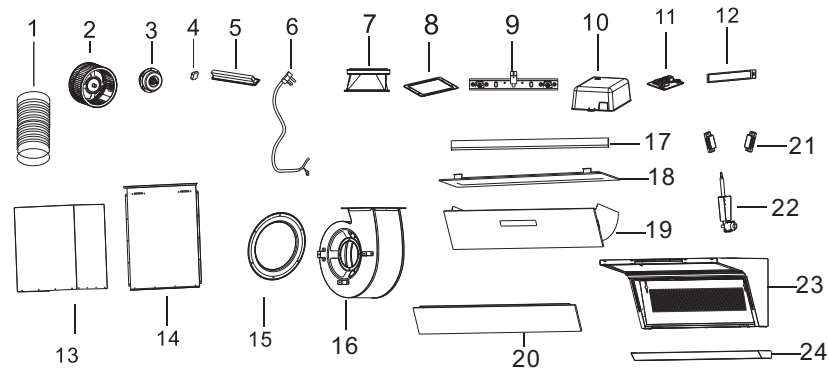

1. 风管 2. 叶轮 3. 电机 4. 锁紧螺母 5. 照明灯 6. 电源线 7. 出风口座 8. 密封垫 9. 挂条 10. 电器盒盖 11. 电源板 12. 控制开关 13. 机箱组件 14. 风机箱后板 15. 导风圈 16. 风柜组件 17. 开关玻璃 18. 灯板玻璃 19. 大玻璃 20. 下玻璃 21. 塑料磁铁 22. 推杆组件 23. 箱体组件 24. 油杯

## 故障说明

如您的产品在使用中发现异常情况，请拔掉电源插头，检查以下内容：

| 故障现象      | 可能原因          | 检修方法        |
|-----------|---------------|-------------|
| 灯不亮，电机转动  | 照明灯           | 更换灯泡        |
|           | 照明灯连接线脱落或接触不良 | 检查线路或更换     |
| 灯不亮，电机不转动 | 插头与插座接触不良     | 更换插座        |
|           | 电源线或电路板断路     | 检查线路或更换     |
| 灯亮，电机不转动  | 电容烧坏          | 更换电容        |
|           | 电机烧坏          | 更换电机        |
|           | 电机温控保护启动      | 停机休息片刻      |
|           | 电路板、开关控制板故障   | 与维修部联系维修    |
| 机体震动大，噪音大 | 油烟机悬挂不牢       | 牢固悬挂油烟机     |
|           | 风轮安装不紧固       | 重新安装风轮      |
|           | 固定风轮的螺丝松动     | 重新安装风轮并拧紧螺母 |
|           | 风轮变形或平衡点偏移    | 更换风轮        |
| 吸烟效果不好    | 安装高度过高        | 调整烟机安装高度    |
|           | 烟管卡住出风口叶片     | 重新安装烟管      |
|           | 厨房空气对流太大或密封太严 | 减少空气对流或适当开窗 |
|           | 排烟管过长         | 烟管长度要低于1.5米 |
|           | 室外对流风灌入烟管     | 出风口调整为朝下或朝上 |
|           | 墙上排风口直径小于烟管   | 增大墙体排风口直径   |
| 电源线损坏     | 机械性损坏         | 联系维修中心更换    |

当上述故障排除后，吸油烟机仍不能正常工作，请与本公司当地售后服务中心联系维修。

■ 结构示意图


以下产品结构图仅为简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准，谨以致歉！

◆ 主要零部件名称 CXW-230-Q03

1.风管 2.叶轮 3.电机 4.锁紧螺母 5.照明灯 6.电源线 7.出风口座 8.密封垫 9.挂条 10.电器盒盖 11.电源板 12.控制开关 13.围板 14.风道 15.风机箱组件 16.风箱盖板 17.壳体 18.卡扣支架组件 19.磁铁支架组件 20.灯板玻璃 21.大玻璃 22.下玻璃 23.油杯

◆ 主要零部件名称 CXW-230-Q02

1. 风管 2. 叶轮 3. 电机 4. 锁紧螺母 5. 照明灯 6. 电源线 7. 出风口座 8. 密封垫 9. 挂条 10. 电器盒盖 11. 电源板 12. 控制开关 13. 机箱组件 14. 风机箱后板 15. 导风圈 16. 风柜组件 17. 开关玻璃 18. 灯板玻璃 19. 大玻璃 20. 塑料磁铁 21. 箱体组件 22. 油杯

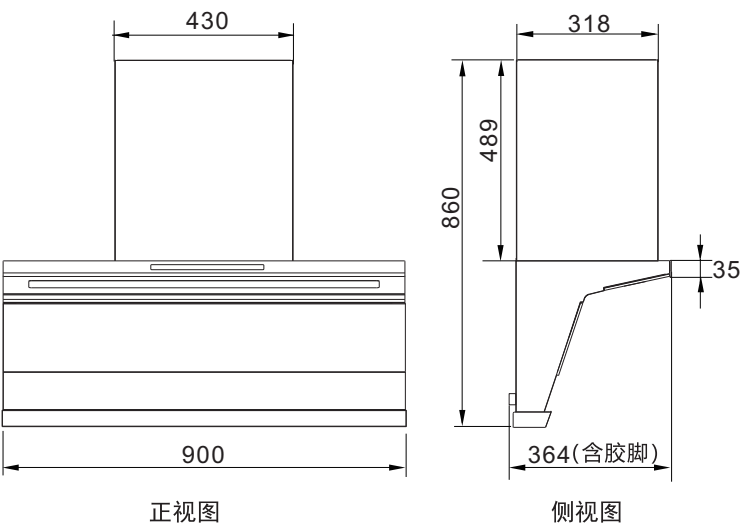

■ 产品执行标准

该产品符合下列国家标准:

GB/T 17713-2022 《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》

GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》

GB/T 4706.28-2024 《家用和类似用途电器的安全第28部分:吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求》

GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

■ 主要技术参数


|        |          |             |               |
|--------|----------|-------------|---------------|
| 产品名称   | 吸油烟机     | 产品型号        | CXW-230-Q02   |
| 额定电压   | 220V~    | 整机额定输入功率    | 234W          |
| 额定频率   | 50Hz     | 主电机额定输入功率   | 230W          |
| 工作风量   | 12m³/min | 照明灯最大输入功率   | ≤4W           |
| 最大风量   | 21m³/min | 爆炒功率        | 350W          |
| 爆炒风量   | 25m³/min | 清洗功率        | 60W           |
| 最大静压   | 1000Pa   | 半消声室噪声      | 71dB(A)       |
| 最大全压效率 | 30%      | 工作噪声        | 72dB(A)       |
| 能效等级   | 1级       | 常态气味降低度     | ≥98%          |
| 净重     | 22.5kg   | 瞬时气味降低度     | ≥60%          |
| 毛重     | 29.5kg   | 油脂分离度       | ≥96%          |
| 烟管直径   | 190mm    | 外形尺寸(长×宽×高) | 900×364×824mm |



注意

- 1、所标噪声值为A计权声功率级，声压级噪声为A计权声功率级减14dB；
- 2、所示噪声值均为在高挡状态测试所得；
- 3、所标风量、最大静压的实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%；
- 4、以上前提在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。
- 5、最大静压说明：最大静压为测试前预热不堵转状态下并且是从最大静压开始测试得出的结果。

空气性能特性曲线及阻力曲线

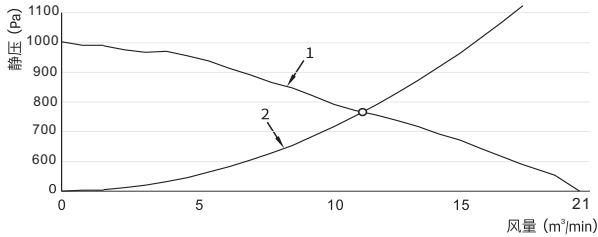

标引序号说明：  
1 — 空气性能特性曲线  
2 — 排烟阻力曲线  
○ — 工作点

- 注：1、空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量；  
2、空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。

■ CXW-230-Q06按键说明



功能检测：上电，所有指示灯点亮1秒后熄灭，电源键半亮，照明键半亮，进入关机状态。

- 1、电源键：在关机状态下，按此键所有指示灯点亮，处待机状态，在待机状态下，左边显示F0，右边显示时间。在待机状态下，按此键所有指示灯熄灭，处关机状态，电源键半亮。
- 2、延时功能：①在电机工作状态下，按“电源”键指示灯闪烁，显示屏显“3：00”，进入延时关机倒计时，倒计时结束后关闭所有输出。  
②在延时状态下，按“电源”键，电机停止运转，进入关机状态。
- 3、时间设置：在关机状态下，长按“清洗”键3秒，进入时间设置状态（1-24小时可调），设置键指示灯点亮“快速”“慢速”键指示灯闪烁，显示屏小时位置闪烁，此时按“快速”键增加1小时，长按连续增加，按“慢速”键减少1小时，长按连续减少。再按时间设置键，切换到设置分钟状态，分钟位置闪烁，按“快速”键增加1分钟，长按连续增加，按“慢速”键减少1分钟，长按连续减少，继续按时间设置键确认时钟状态。
- 4 照明键：在关机或待机或工作状态下，按此键，指示灯照明灯点亮，再按此键，照明灯熄灭。
- 5.清洗功能：①在待机状态下，长按此键3秒，进入清洗功能，显示屏显示“10：00”进入倒计时，加热9分钟后，电机启动3档运行1分钟后，进入关机状态。  
②在清洗工作状态下，长按“清洗”键或按电源键取消清洗功能。
- 6、爆炒档：在待机或工作状态下，按此键指示灯闪烁，左边显示屏显示FF，3秒后显示转速，右边显示屏显示静压，电机爆炒运行3分钟后自动切换到“F5档”运行，再按此键，指示灯熄灭，电机停止运行，烟机退回到待机状态。
- 7、加速档：在待机状态下，按此键指示灯点亮，左边显示屏显示F3，3秒后显示转速，右边显示屏显示静压，电机进入“F3档”运行，再按此键电机进入“F4档”运行，再按此键电机进入“F5档”运行，F5档为上限，再按此键档位不变。
- 8、减速档：在待机或工作状态下，按此键指示灯点亮，左边显示屏显示F3，3秒后显示转速，右边显示屏显示静压，电机进入“F3档”运行，再按此键电机进入“F2档”运行，再按此键电机进入“F1档”运行，F1档为下限，再按此键档位不变。
- 9、体感功能：在通电状态下，手掌高度距离开关板11到15cm之间从开关板的左边往右边滑过后，电机进入“F3档”运行与照明工作状态，再从左边往右边滑过后，电机进入“F5档”运行。继续挥手机进入“F1档”运行。“F3-F5-F1-F3”如此循环。在工作状态下，手掌高度距离开关板11到15cm之间从开关板的右边往左边滑过后，自动延时3分钟显示，3分钟倒计时完后关闭所有输出功能返回到关机状态下。在延时状态下，手掌从开关板的右边往左边滑过后，关闭所有输出返回到关机状态下。



- 1、电源/延时/体感键：关机状态下，触摸该键，进入待机状态；再次触摸该键，进入关机状态。待机和开机状态，右边的数码屏进入计时模式，关机则清除计时。待机状态下，若无其他操作，则30秒半亮。延时功能：在有风机工作状态下，触摸该键，进入1分钟延时关机状态，右边数码屏显示延时时间倒计时，延时结束后关闭所有功能，进入关机状态；在延时状态下，再次触摸该键，直接进入关机状态。体感功能：关机状态下，长按该键5秒，可开启/关闭体感功能；体感功能开启时，体感手势图标点亮，右边数码屏显示“ON”；体感功能关闭时，体感手势图标关闭，右边数码屏显示“OFF”，重新上电默认开启体感；关机状态下，手势从开关左往右滑过，打开F3档和照明灯；再次从开关左往右滑过，跳至F4档运行；继续从开关左往右滑过，风机依照F4-F5-F1-F2-F3循环。在档位开启状态下，手势从开关右往左划过，进入1分钟延时关机状态，再次从开关右往左划过，直接进入关机状态。（体感高度8-15cm）。
- 2、照明键：任意状态下，触摸该键，打开照明灯，再次触摸该键，关闭照明灯。
- 3、清洗键：待机状态下长按该键3秒，开启清洗功能，，数码屏显示9分钟倒计时，前8分钟清洗继电器一直输出，最后一分钟关闭清洗输出并开启风机F5档运行。清洗结束后自动进入关机状态，在清洗状态下长按该键3秒，开关回到待机状态。
- 4、加档键：待机状态下，触摸该键，风机以F3档运行，左边数码屏显示“F3”，两秒后显示“实时转速”，右边数码屏显示“静压值”；连续触摸该键，开关每次加一档运行，直到F5档，再次触摸则无效。
- 5、减档/联动键：待机状态下，触摸该键，风机以F3档运行，左边数码屏显示“F3”，两秒后显示“实时转速”，右边数码屏显示“静压值”，；连续触摸该键，开关每次减一档运行，直到F0档，回到待机状态。
- 联动功能：待机状态下，长按此键3s，进入联动校码阶段，数码屏显示“--||--”闪烁，蓝牙图标闪烁，校码时间为30s，如果在30s内接收到灶具的信号，则校码成功，数码屏显示“good”，蓝牙图标长亮；如果接收不到灶具信号，则校码失败，数码屏显示“0000”蓝牙图标熄灭；校码学习成功后，打开与之校码过的灶具，风机运行同时打开照明。关闭灶具时，开关进入延时关机状态。
- 清除联动：校码学习成功后，待机状态下，长按此键3s后进入校码学习状态。此时再长按此键3s，联动图标熄灭，擦除联动对码，数码屏显示“0000”。灶具与烟机联动时，蓝牙图标闪烁，断开时蓝牙图标长亮。
- 6、爆炒键：待机状态下，触摸该键，风机以爆炒档运行，左边数码屏显示“FF”，两秒后显示“实时转速”，右边数码屏显示“静压值”。爆炒状态下运行3分钟后风机自动跳转到F5档运行。在爆炒档运行过程中再次触摸该键，开关回到待机状态。
- 注：在F5档和爆炒时压力变大“智吸增压启动”点亮，进入爆炒状态。


|        |          |             |               |
|--------|----------|-------------|---------------|
| 产品名称   | 吸油烟机     | 产品型号        | CXW-230-Q03   |
| 额定电压   | 220V~    | 整机额定输入功率    | 234W          |
| 额定频率   | 50Hz     | 主电机额定输入功率   | 230W          |
| 工作风量   | 12m³/min | 照明灯最大输入功率   | ≤4W           |
| 最大风量   | 21m³/min | 爆炒功率        | 350W          |
| 爆炒风量   | 26m³/min | 清洗功率        | 60W           |
| 最大静压   | 1000Pa   | 半消声室噪声      | 71dB(A)       |
| 最大全压效率 | 30%      | 工作噪声        | 72dB(A)       |
| 能效等级   | 1级       | 常态气味降低度     | ≥98%          |
| 净重     | 25kg     | 瞬时气味降低度     | ≥60%          |
| 毛重     | 30kg     | 油脂分离度       | ≥97%          |
| 烟管直径   | 190mm    | 外形尺寸(长×宽×高) | 898×365×880mm |



注意

- 1、所标噪声值为A计权声功率级，声压级噪声为A计权声功率级减14dB；
- 2、所示噪声值均为在高挡状态测试所得；
- 3、所标风量、最大静压的实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%；
- 4、以上前提在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。
- 5、最大静压说明：最大静压为测试前预热不堵转状态下并且是从最大静压开始测试得出的结果。

空气性能特性曲线及阻力曲线

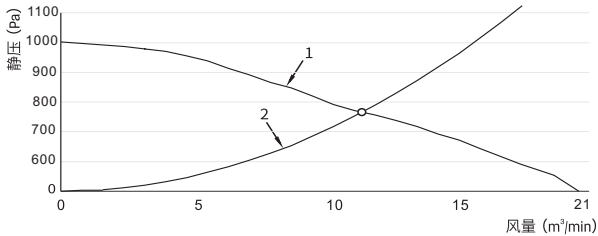

标引序号说明：  
1 — 空气性能特性曲线  
2 — 排烟阻力曲线  
○ — 工作点

- 注：1、空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量；  
2、空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。


■ 主要技术参数

|        |          |             |               |
|--------|----------|-------------|---------------|
| 产品名称   | 吸油烟机     | 产品型号        | CXW-230-Q06   |
| 额定电压   | 220V~    | 整机额定输入功率    | 234W          |
| 额定频率   | 50Hz     | 主电机额定输入功率   | 230W          |
| 工作风量   | 12m³/min | 照明灯最大输入功率   | ≤4W           |
| 最大风量   | 22m³/min | 爆炒功率        | 500W          |
| 爆炒风量   | 32m³/min | 清洗功率        | 60W           |
| 最大静压   | 1300Pa   | 半消声室噪声      | 71dB(A)       |
| 最大全压效率 | 35%      | 工作噪声        | 72dB(A)       |
| 能效等级   | 1级       | 常态气味降低度     | ≥98%          |
| 净重     | 26kg     | 瞬时气味降低度     | ≥60%          |
| 毛重     | 31kg     | 油脂分离度       | ≥97%          |
| 烟管直径   | 190mm    | 外形尺寸(长×宽×高) | 900×364×860mm |

⚠ 注意

- 1、所标噪声值为A计权声功率级，声压级噪声为A计权声功率级减14dB；
- 2、所示噪声值均为在高挡状态测试所得；
- 3、所标风量、最大静压的实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%；
- 4、以上前提在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。
- 5、最大静压说明：最大静压为测试前预热不堵转状态下并且是从最大静压开始测试得出的结果。

空气性能特性曲线及阻力曲线

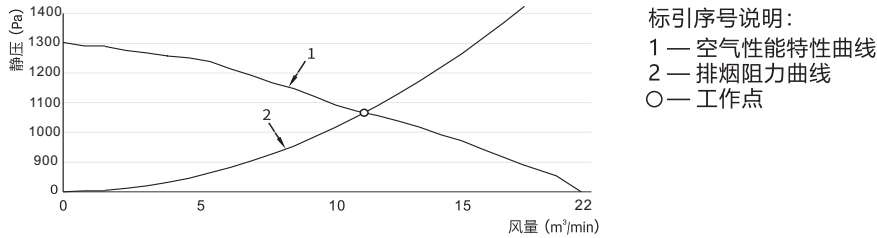

- 注：1、空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量；  
2、空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。

■ CXW-230-Q02按键说明



- 功能检测：上电，所有指示灯点亮1秒后熄灭，电源键半亮，照明键半亮，进入关机状态。
- 1、电源键：在关机状态下，按此键所有指示灯点亮，处待机状态，在待机状态下，左边显示F0，右边显示时间。在待机状态下，按此键所有指示灯熄灭，处关机状态，电源键半亮，照明键半亮。
  - 2、延时功能:①在电机工作状态下，按“电源”键指示灯闪烁，显示屏显“3：00”，进入延时关机倒计时，倒计时结束后关闭所有输出。  
②在延时状态下，按“电源”键，电机停止运转，进入关机状态。
  - 3、时间设置：在关机状态下，长按“清洗”键约3秒，进入时间设置状态（1-23小时可调），清洗键指示灯点亮“加速档”“减速档”键指示灯闪烁，显示屏小时位置闪烁，此时按“加速档”键增加1小时，长按连续增加，按“减速档”键减少1小时，长按连续减少。再按清洗键，切换到设置分钟状态，分钟位置闪烁，按“加速档”键增加1分钟，长按连续增加，按“减速档”键减少1分钟,长按连续减少，继续按清洗键确认时钟状态。
  - 4 照明键:在关机或待机或工作状态下，按此键，指示灯照明灯点亮，再按此键，照明灯熄灭。
  - 5.清洗功能：①在待机状态下,长按此键3秒,进入清洗功能,显示屏显示“10：00”进入倒计时,电加热9分钟后，电机运行1分钟,结束后烟机进入关机状态。  
②在清洗工作状态下，长按“清洗”键或按电源键取消清洗功能。
  - 6、爆炒档：在待机或工作状态下，按此键指示灯闪烁,左边显示屏显示FF，3秒后显示转速，右边显示屏显示静压，电机爆炒运行3分钟后自动切换到“F8档”运行，爆炒运行中再按此键，切换到F8档运行。
  - 7、加速档：在待机状态下，按此键指示灯点亮，左边显示屏显示F1档，3秒后显示转速，右边显示屏显示静压，电机进入“F1档”运行，再按此键电机进入“F2档”运行，F8档为上限，再按此键档位不变。
  - 8、减速档：在待机状态下，按此键指示灯点亮，左边显示屏显示F5档，3秒后显示转速，右边显示屏显示静压，电机进入“F5档”运行，再按此键电机进入“F4档”运行，F1档为下限，再按此键档位不变。
  - 9、体感功能：在通电状态下，手掌高度距离开关板11到15cm之间从开关板的左边往右边滑过后，电机进入“F3档”运行与照明工作状态，再从左边往右边滑过后,电机进入“F8档”运行。继续挥手机进入“F3档”运行。“F3-F8-F3-F8”如此循环。  
在工作状态下，手掌高度距离开关板11到15cm之间从开关板的右边往左边滑过后，进入3分钟延时关机，3分钟倒计时完后关闭所有输出功能返回到关机状态下。  
在延时状态下，手掌从开关板的右边往左边滑过后，关闭所有输出返回到关机状态下。

## ■ 其他注意事项



严格执行

- 本产品气体排放方式是外排式；
- 不允许将吸油烟机排出的气体排放到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中；
- 炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉上方，该距离应至少为 65 cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
- 本吸油烟机属家用电器，不适用于工业、商业用途，避免在特殊环境下使用；
- 经常清洗机壳上的油污和积垢，严禁电机、控制器等电器部件进水；
- 机体应保持水平，出风管户外端应略低；
- 禁止通电拆洗；严禁非专业人员拆修；
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 射灯工作时请勿用手摸、碰，以免烫手，更换灯泡时请适当冷却后更换；
- 清洗亮体表面请用中性洗涤剂 and 软布，以免损伤壳体及涂层。
- 吸油烟机在燃气灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好；
- 严格按照说明书规定的方法清洗油烟机，否则有起火的危险；
- 必须遵守排放气体的相关法规。
- 请以环保的态度处置可回收的包装材料，以保证一个良好的环境；旧的吸油烟机包含可再利用的材料，请协助正确处理或回收利用，从而对环境保护作出贡献。
- 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，请不要让无人监护的儿童单独使用吸油烟机，否则可能导致其他意外伤害。
- 当旧的吸油烟机无法使用时，请剪断电源线使其无法通电使用。
- 照明灯必须由专业人员更换。
- 本公司产品上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管控，但玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆，自爆概率参照 GB15763.2，一旦发生非使用不当自爆，我公司承诺免费更换该配件。

## 保养和维护


- 拔掉电源插头；滤油网板建议每周清洗一次，叶轮和蜗壳适时清洗，机壳每半月清洗一次，清洗时用滤油网板专用清洁剂，或用温水和适量家用清洁剂再加 5% 的碱液清洗。
- 清洗电气部件时，绝对不能使其沾上水及洗涤溶液。
- 清洗时请戴好橡胶手套，以免金属快口伤人；
- 油杯内积油量超过 2/3 时，将油倒弃，切不可食用；
- 如果吸油烟机在燃烧煤球、煤炭的环境下使用，由于燃烧释放的硫化物等酸性气体会氧化、腐蚀吸油烟机表面，从而使其生锈，请尽量避开在燃烧煤球、煤炭的环境下使用。

## 安装说明

### ■ 安装前注意事项

1. 如果您的厨房正处于装修时期，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆及涂料以及他们所挥发的的气体，会腐蚀吸油烟机表面，从而使吸油烟机表面失去光泽或腐蚀，因此建议您在装修完毕后再安装吸油烟机。
2. 请将吸油烟机安装在有足够支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃的墙面上。
3. 安装吸油烟机时，木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。
4. 使用灶具的宽度不宜大于吸油烟机的宽度。

### ■ 吸油烟机安装示意图

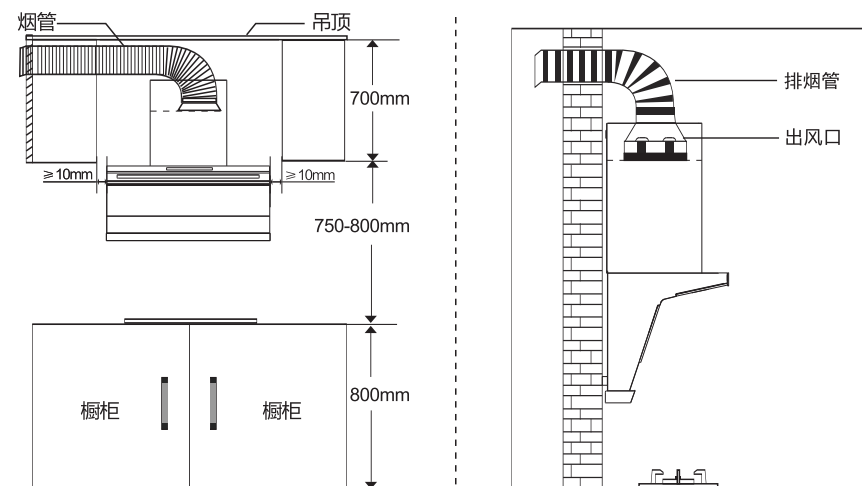

**确定位置：**按尺寸在墙面找出挂板的安装位置钻4个孔，孔深60mm，孔径10mm（不可过大）

- 吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不宜超过1.5m。如果与橱柜配合安装，要预留好左右和上下的活动距离，以方便安装、检修和合理使用。
- 炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉上方，该距离应至少为65cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
- 安装时注意周围环境，注意不要产生对风流。
- 器具排出的气体不能排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中。
- 灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气器具上方，该距离应至少为 65cm。
- 只准许执行气体排放的有关规定。
- 如果吸油烟机仅打算安装在不超过 4 个灶头的灶台上方，对此应予以陈述。

## ■ 吸油烟机安装步骤

|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                | <div><div>挂板安装孔</div><div>挂板</div><div>216</div><div>324</div><div>单位:mm</div></div>                                                                                       | <p>按左图挂板的尺寸所示, 在墙面的相应位置上准确确定安装孔的位置, 用钻头在孔位位置上钻出安装孔, 并牢固埋设塑料膨胀管, 然后用配备的螺钉紧固挂板。</p> <p>挂钩尺寸因产品不断更新, 安装时以实物为准!</p>                                                          |
| 02                | <div><div>螺钉</div><div>止回阀</div><div>密封垫</div></div>                                                                                                                       | <p>按左图所示, 从烟机顶部排出风处拧出未锁紧的预装螺丝。然后将密封垫贴于排风口处, 使用拧出来的螺丝将止回阀固定在烟机上。</p>                                                                                                      |
| 03                | <div><div>排风管</div><div>止回阀</div></div>                                                                                                                                    | <p>按左图所示, 将排风管与出风口连接好, 如带有出风口卡环的产品, 直接对准止回阀插入后顺时针旋转固定。</p> <p>如没有带卡环的产品, 请用配备的自攻螺钉将排风管固定在止回阀上, 直至烟管无松动现象。</p>                                                            |
| 04                | <div><div>防脱支架</div></div>                                                                                                                                                 | <p>将主机牢固的挂在吸油烟机挂板上, 不晃动不偏斜, 水平放稳。在吸油烟机顶部向上17mm的位置钻一个孔, 塞入塑料膨胀管, 然后用配备的螺钉将防脱支架靠紧烟机顶部, 防止吸油烟机意外跌落。</p>                                                                     |
| 05                | <div></div>                                                                                                                                                                | <p>如果您需要将烟管直接连接到公共烟道, 请不要插入烟道太深, 以免影响吸烟效果, 接入公共烟道请注意阀门的畅通!</p> <p>如果您直接把烟管连接到室外, 请将排风管伸出墙外至少30毫米, 且出风口应稍微向下, 以免雨水倒流。</p>                                                 |
| 06                | <div><div>灯类型</div><div>LED</div><div>最大功率</div><div>≤4W</div><div>额定功率</div><div>≤4W</div><div>电压范围</div><div>DC12V</div><div>尺寸</div><div>长750x宽15x高6.5 (mm)</div></div> | <div><div>灯类型</div><div>LED</div><div>最大功率</div><div>≤4W</div><div>额定功率</div><div>≤4W</div><div>电压范围</div><div>DC12V</div><div>尺寸</div><div>长800x宽90x高8 (mm)</div></div> |
| 如照明灯损坏, 请联系客户服务更换 |                                                                                                                                                                            | 如照明灯损坏, 请联系客户服务更换                                                                                                                                                        |

## ■ 安装后确认

安装完成后, 检查吸油烟机是否牢固, 接通电源进行吸油烟机试运行, 检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否异常震动, 确认无误后方可使用。

## ■ 特别注意事项

|                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■ 安装周围应避免门窗过多, 因门窗过多时空气对流过大, 使油烟上升未至此250mm的有效吸力就已经扩散不少, 影响排烟!</p> | <p><b>警告:</b></p> <p>■ 炉火在不使用时应及时熄灭, 禁止炉火直接烘烤 (空烧) 吸油烟机, 而使其受热发生故障。</p> <p>■ 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时, 房间必须通风良好。</p> |
| <p>■ 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线。</p>                                         | <p>■ 在烹饪时如果油锅起火, 在盖上锅盖的同时应该立即关闭吸油烟机并切断电源。如不关闭油烟机, 会助燃火势, 十分危险。</p>                                                  |
| <p>■ 制作橱柜时, 请给机体留下装取空间, 以利于维护保养和检修。</p>                              | <p>■ 装机时请使吸油烟机保持水平。</p>                                                                                             |